

LE DOUBLE BOUDIN DE PORTE SUR-MESURE


Afin que le double boudin de porte s'adapte parfaitement à votre porte, deux prises de mesures sont nécessaires :


- La largeur de la porte « porte fermée » en incluant l'encadrement/charnières
- L'épaisseur de la porte.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de porte dont voici les mesures :

- Largeur de la porte **sans encadrement/charnières** (porte dégondée) : 82 cm (en jaune)
- Largeur de la porte **incluant l'encadrement/charnières** : 79 cm (en rouge)
- Epaisseur de porte : 3,5 cm (en bleu page 2)

Le double boudin de porte devra mesurer 79 cm soit 3 cm de moins que la porte elle-même.

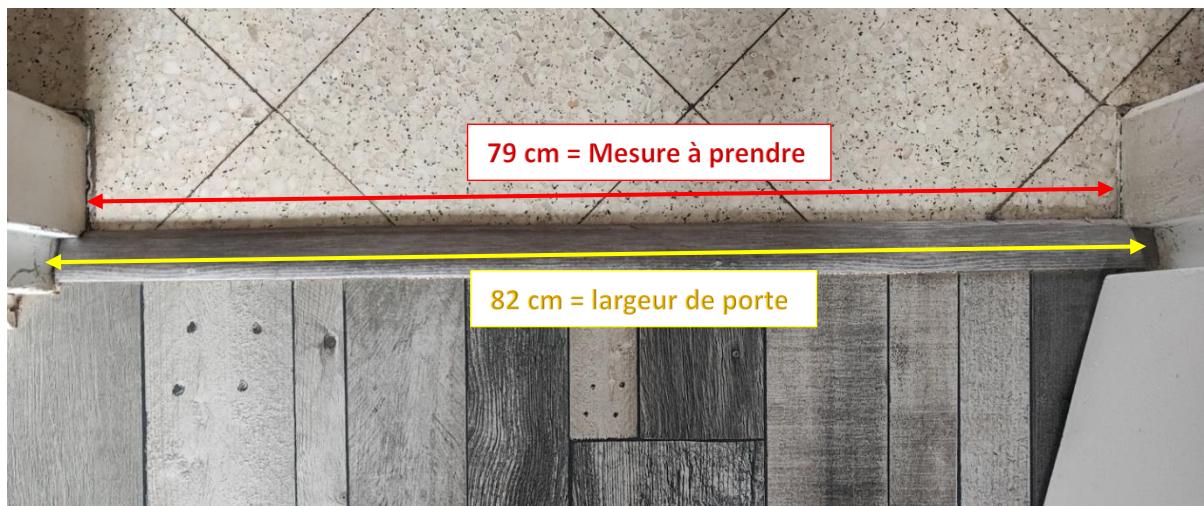

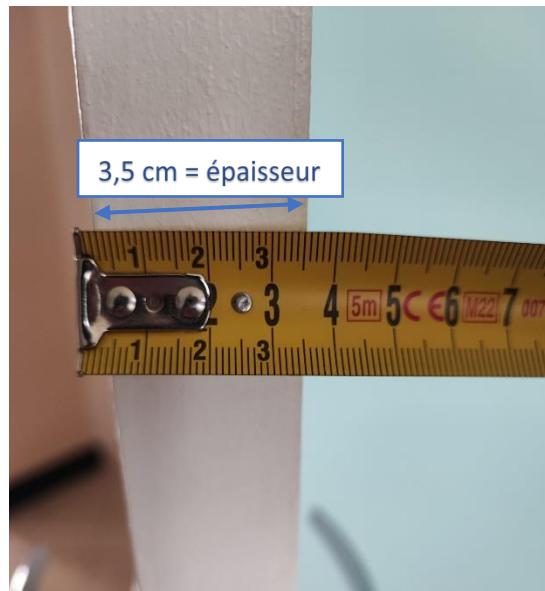

Pourquoi ?

Si le double boudin de porte a la même mesure que la porte sans encadrement, alors le boudin de porte se retrouvera en sandwich entre la porte et la butée de l'encadrement. Vous ne pourrez pas fermer la porte.

Il est donc nécessaire de prendre la mesure avec encadrement (plus courte que la porte elle-même) pour permettre un mouvement sur les charnières et pour une fermeture correcte de la porte.



Maintenant que le boudin de porte n'a plus de secret pour vous, à vos mesures ! 😊

A bientôt.